摩托罗拉 V188

GSM 功能数字移动电话

用户手册

2004 年 11 月 11 日

2.0F 版

引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户!

我们非常高兴您选择了本款 GSM（GPRS）功能数字移动电话。

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

1-800-331-6456（美国）
1-888-390-6456（TTY/TDD 美国）

1-800-461-4575（加拿大）
800-810-5050（中国）
www.motorola.com.cn

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。Java 和其它基于 Java 的标志均为美国或其它国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其它产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2004 摩托罗拉公司版权所有。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

主菜单

通信录

最近呼叫

- 呼入电话
- 呼出电话
- 号码速记
- 呼叫时间
- 呼叫费用*
- 数据计时器
- 数据量

信息

- 新信息
- 信息收件箱
- 语音信箱*
- 浏览器信息*
- 信息服务*
- 快速记事
- 发信箱
- 草稿箱
- 多媒体模板

Office 工具

- 计算器
- 日程表
- 快捷键
- 闹钟
- 聊天室
- 拨叫服务*
- SIM 卡应用**

游戏和程序

访问网络

- 浏览器*
- Web 快捷方式
- 已存页
- 历史记录
- 转到网址*
- 浏览器设置
- 网页设定

多媒体

- 主题
- 图片
- 声音
- Moto 混音

移动 QQ

设置

- 个性化
- 铃音类型
- 呼叫转移*
- 通话设置*
- 初始设置
- 手机状态
- 耳机‡
- 车载设置‡
- 网络*
- 保密设置
- Java 工具

这是手机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能用户不一定都能使用。

* 取决于 SIM 卡或需网络支持。

** SIM 卡应用的具体名称取决于 SIM 卡或您向网络服务供应商申请开通的服务内容。

‡ 需使用摩托罗拉原装可选配件。

目录

引言 1
主菜单 4
安全信息 11
入门知识 21
原装配件 21
安装 SIM 卡 21
安装电池 22
为电池充电 23
电池的使用 23
开机 25
调节音量 26
拨打电话 26
接听电话 27
使用免提扬声器 27
查看本机号码 28
重要功能 29
USB 连接 29
发送多媒体信息 29
接收多媒体信息 32
移动 QQ 32

关于手机 ········· 37
显示屏 ········· 37
使用导航键 ········· 40
使用主菜单 ········· 40
文字输入 ········· 43
外部显示屏 ········· 53
设定新密码 ········· 53
手机加锁和解锁 ········· 53
若您忘记了密码 ········· 55
通信录 ········· 56

设置手机功能 ········· 59
存储您的姓名和本机号码 ········· 59
设置时间和日期 ········· 59
设置铃音类型 ········· 60
设置墙纸 ········· 60
设置屏幕保护 ········· 61
设置颜色样式 ········· 62
调节背光 ········· 63
设置显示待机时间 ········· 63
设置闹钟 ········· 63

通话功能 ········· 65
改变使用线路 ········· 65
重拨 ········· 65

使用自动重拨功能 65
线路识别 66
取消来电 67
关闭来电提示 67
拨打紧急电话 67
拨打国际号码 68
查看最近呼叫 68
回复未应答电话 70
使用号码速记功能 71
附加一个号码 71
按位置排序号码拨号 72
单键拨号 72
语音信箱 73
呼叫等待 74
保持通话 75
呼叫转接 75

新闻及娱乐 77
浏览器 77
手机主题 79
使用图片浏览器 80
游戏和程序 81
Moto 混音 84
创建提示铃音 88

手机功能 95
手机功能快速入门 95
故障处理 111
电磁波能量吸收比值 117
中文键盘输入法 119

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代 2002 年 12 月 1 日前出版的使用手册中的安全信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手

机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸(2.5 厘米)。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注： 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请

遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起博器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 6 英寸（15 厘米）的距离。起博器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 6 英寸（15 厘米）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：
www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请

关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 SIM 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符　号	定　义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
⊖LiIon BATT⊕	您的手机包括一块内置锂离子电池。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，

切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。

- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨胳失调:

- 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。
Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。
Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

European Union Directives Conformance Statement

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

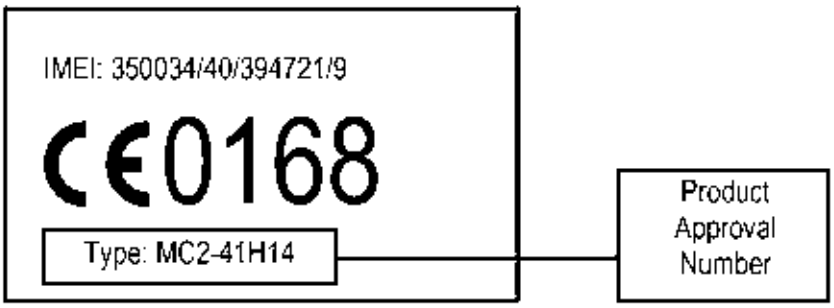

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：800-810-5050

可选功能

带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。

可选配件

带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

安装 SIM 卡

SIM 卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及

个人信息。

警告：请勿弄弯或划伤 SIM 卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

安装电池

您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。电池不使用时，建议您将其放入保护盒内。

注：请按照图示正确操作以防损坏电池连接片。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳效能。

操作方法	
1	将旅行充电器一端的插头插入手机。
2	将旅行充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
3	当手机提示充电完成时，将插头拔出。

提示： 如果在充电完成后，充电器仍然没有从手机上断开，也不会损坏电池。

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置，和手机选择的配件以及您所使用的语音、数据或其它应用程序的模式。

警告： 为了防止损伤或烧伤，请勿使金属物品接触电池或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。
- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 请在室温或接近室温的环境下给电池充电。
- 请勿将电池暴露在零下 10°C（14°F）或零上 45°C（113°F）的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间为 145-220 小时，电池（锂电池）容量为 860 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

开机

操作方法

1 按住 键开机。

2 如果需要，请输入 SIM PIN 并按**确定**（ ）键为 SIM 卡解锁。

警告：如果连续 3 次输入错误，SIM 卡将被锁定，手机将提示 SIM 卡已锁。（此时如需解锁，请与您的网络服务供应商联系。）

3 如果需要，输入 4 位解锁码后按**确定**（ ）键为手机解锁。（手机解锁码出厂设置为 1234。）

入门知识

调节音量

按音量键上键或下键：

音量键

- 在通话期间，调节听筒音量。
- 待机状态下（翻盖打开）调节铃音音量。

提示： 当音量设为最低时，按音量键下键一次切换到振动模式，再按一次切换到静音模式。按音量键上键再次回到振动模式和铃音模式。

- 关闭呼入电话提示。

拨打电话

按键	功能
1 按数字键	输入电话号码
2 按 键	拨出电话
3 按 键	结束并挂断电话

入门知识

接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。

按键	功能
1 按 或**应答**（ ）键	应答电话
2 按 键	结束并挂断电话

使用免提扬声器

当启动手机的免提扬声器功能后，您就能够不用将手机置于耳部便可以进行通话。

在通话中按**扬声器**（ ）开启/关闭扬声器。

当您开启扬声器时，屏幕提示免提开启，直至您再次按**扬声器**（ ）键关闭此功能。

注：当您将手机与免提车载装置或耳机附件连接时，扬声器功能不可使用。

查看本机号码

在待机屏幕查看本机号码，按 键后迅速按 键。

在通话中，按 > **本机号码**。

注： 本机号码需已存储在 SIM 卡上才能使用此功能。如果您不知道您的本机号码，请和您的网络服务供应商联系。

USB 连接

您的手机配有 USB 端口，使您可以更简便的将手机与其它设备连接。

注：USB 数据线和所需软件可能需要单独购买，如果需要，请您与服务供应商联系。

发送多媒体信息

多媒体信息中可以包含文字、图片、声音等。您可以将多媒体信息发送给其它手机用户或邮件地址。

查找此功能 M > **信息** > **新信息** > **新多媒体信息**

按键	功能
1 按键盘键	输入文字信息 **提示**：您可以按 M 键打开**多媒体信息菜单**，选择**插入**。插入所需文件

按键	功能
2 按**确定**（ ）键	确认该信息
3 按 上或下键	找到 • **[电话条目]** 可以输入电话号码或邮件地址 • **[增加号码]** 可以输入电话号码或邮件地址，并把它添加到通信录 • 反色显示的一个现有的通信录条目
4 按**选择**（ ）键	选择 **[电话条目]** 或 **[增加号码]**，输入电话号码或邮件地址 按**确定**（ ）或**完成**（ ）键完成输入
或按**添加**（ ）键	将通信录条目添加到收件人列表。按**完成**（ ）键完成添加
5 按 上或下键	找到**主题**
6 按**更改**（ ）键	选择**主题**

按键	功能
7　按键盘键	输入主题
8　按**确定**（ ）键	存储主题
9　按**更改**（ ）键	选择**附件**
10　按 上或下键	找到**图片**或**声音**
11　按**选择**（ ）键	选择所需文件类型
12　按 上或下键	找到所需文件
13　按**选择**（ ）键	附加该文件
14　按**返回**（ ）键	返回新多媒体信息屏幕
15　按 上或下键	找到**收到**
16　按**更改**（ ）键	选择**收到**
17　按**添加**（ ）键 或**移除**（ ）键	开启或关闭**传送报告**
18　按**完成**（ ）键	返回新多媒体信息屏幕
19　按**发送**（ ）键	发送信息

接收多媒体信息

当您收到新多媒体信息时，手机显示指示符并作出提示。

按键	功能
按**阅读**（ ）键	打开信息

收到多媒体信息可能含有不同的多媒体文件：

- 在您阅读信息时，手机会同时显示信息所插入的图片、动画等文件。
- 附件附加在信息的末尾。

移动 QQ

移动 QQ 是来自腾讯 QQ 的一项新功能。您可以通过该功能在移动电话用户和计算机用户之间迅速传递信息。要使用该项服务，您需要申请一个 QQ 号。要寻求更多信息，请登录 http://www.tencent.com，另外您必须对手机进行设置。只有在完成设置之后，您才可以使用该项服务。

注： 此功能不是在所有地区都可以使用，具体请咨询您的网络服务供应商。

新 QQ 信息

此选项供您与其它 QQ 用户进行聊天。

朋友在线

刷新在线好友的名单（计算机 QQ 好友名单）。

好友列表

查看您的好友名单。

发送 QQ

您可以使用手机号或QQ号向其它QQ用户发送QQ信息。

QQ 记录

可以查询系统信息、聊天记录及查询 QQ 的好友资料。

QQ 设置

查找此功能 > **移动** QQ

如果您第一次使用移动 QQ 功能，当您选择移动 QQ 功能后，将提示是否需要设置移动 QQ。

按键	功能
1 按**设置**（ ）键	进入设置
2 按数字键	输入服务号码 **注：**中国移动为 1700，中国联通为 9777，用户还可以自定义服务号码
3 按**确定**（ ）键	确定输入的服务号码
4 按**是**（ ）键	确认申请 QQ 服务
5 按**是**（ ）键	确认要绑定 QQ 标识
6 按键盘键	输入 QQ 号码，并确定；输入密码后确定。收到确认信息后，您的移动 QQ 就可以开通使用了

如果您想更改 QQ 设置，请按下面所述完成 QQ 设置。

查找此功能 > **移动 QQ**
> **QQ 设置**

按键	功能
1 按**更改**（ ）键	选择**服务号码**
2 按键盘键	输入服务号码 **注：**中国移动为 1700，中国联通为 9777，用户还可以自定义服务号码
3 按**确定**（ ）键	返回 QQ 设置菜单
4 按 上或下键	找到**绑定 QQ 标识**
5 按**更改**（ ）键	确认要绑定 QQ 标识
6 按键盘键	输入 QQ 号码，并确定；输入密码后确定 **提示：**如果需要，找到其他选项并设置。
7 按**完成**（ ）键	完成设置

关于手机

手机的基本构成请参见手机图示。

显示屏

所谓“待机屏幕”是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。

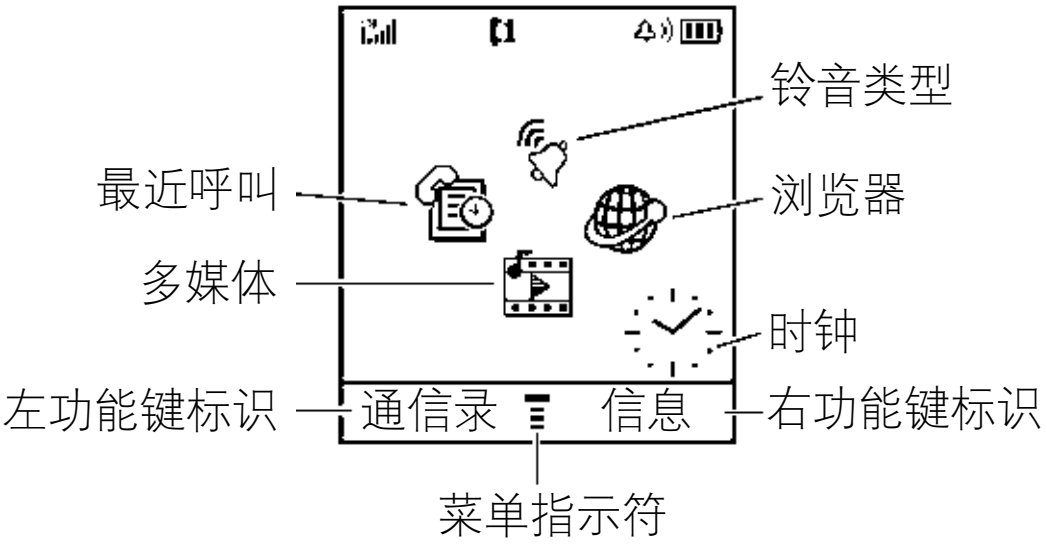

按导航键上、下、左、右可选择待机屏幕中的相应功能。

菜单指示符 ≡ 位于显示屏底部的中心位置，按 (≡) 键可以进入主菜单查看更多功能。

显示屏左、右下角的文字表明左、右功能键当前的功能，按左、右功能键可以使用这些功能。

手机能够在待机屏幕以模拟模式或数字模式显示时间。

注： 待机屏幕显示的内容可能与上图有所不同。例如，您的服务供应商为了更好的显示墙纸可能会隐藏这些菜单功能图标。但您仍可以选择这些菜单图标所对应的功能。

手机显示屏上部是一些状态指示符：

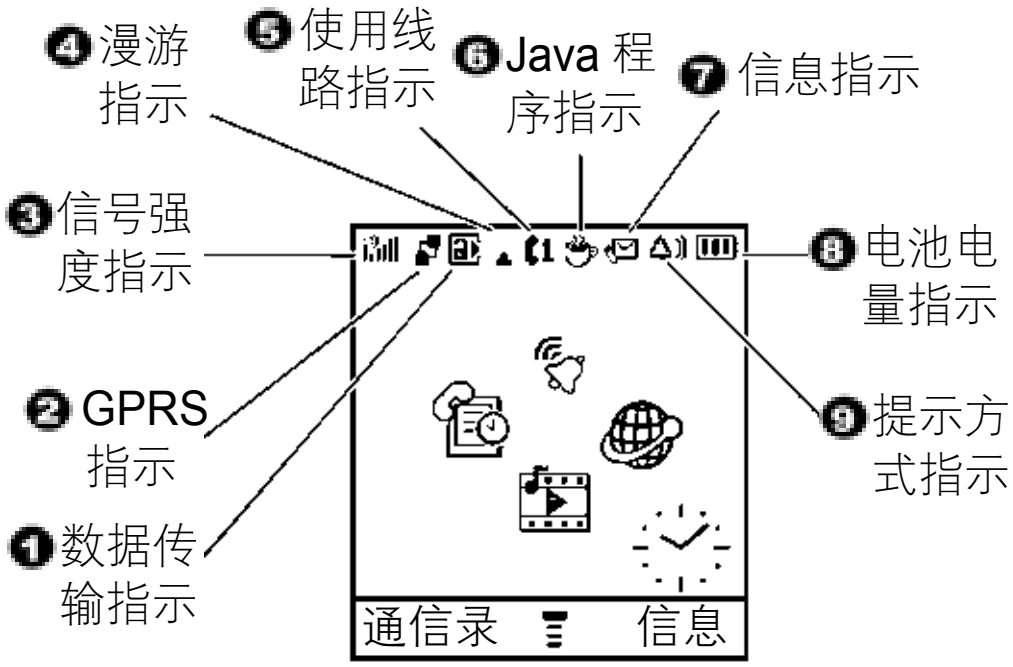

❶ **数据传输指示**　显示连接和数据传输的状态。

注： 因传输的数据类型和连接方式不同，手机显示的图标也会有所不同。

❷ **GPRS 指示**　表明您的手机可以使用高速 GPRS 连接。

关于手机

❸ **信号强度指示**　竖形条显示手机与网络连接的信号强度。当（无信号）指示出现时，您将不能拨打或接听电话。

❹ **漫游指示**　表明您的手机已离开本地网络，此时正在寻找或使用其它网络系统。

❺ **使用线路指示** 此指示图标显示当前您选择的使用线路：

=线路 1　　　　=线路 2

❻ **Java 程序指示**　当 Java 启动时，此位置会显示（Java 标识）指示符。

❼ **信息指示**　提示手机收到一条信息。

注：因信息属性的不同，您所看到的信息指示图标也会有所不同。

❽ **电池电量指示**　竖形条显示电池还剩多少电量。当手机提示电量低并发出提示时，请尽快为电池充电。

❾ **提示方式指示**　显示当前选定的铃音类型。

=高音铃音　　　　=轻柔铃音

=振动　　　　=振动和铃音

=静音

使用导航键

使用导航键上、下、左、右滚动浏览菜单。按导航键的中心键选择一个反色显示的菜单条目。多数情况下中心选择键的功能与右功能键（ ）相同。

使用主菜单

在待机屏幕，按 键可进入主菜单。

菜单图标	功能
	通信录
	最近呼叫
	信息
	Office 工具
	游戏和程序
	访问网络
	多媒体
	移动 QQ
	设置

选择一个菜单功能

以下向您介绍如何在待机屏幕选择一项菜单功能：

查找此功能 > **最近呼叫** > **呼出电话**

这表示在待机屏幕，您需要按 键，从主菜单中找到并选择**最近呼叫**（ ），然后找到并选择**呼出电话**。

选择功能项

某些功能需要您从列表中选择：

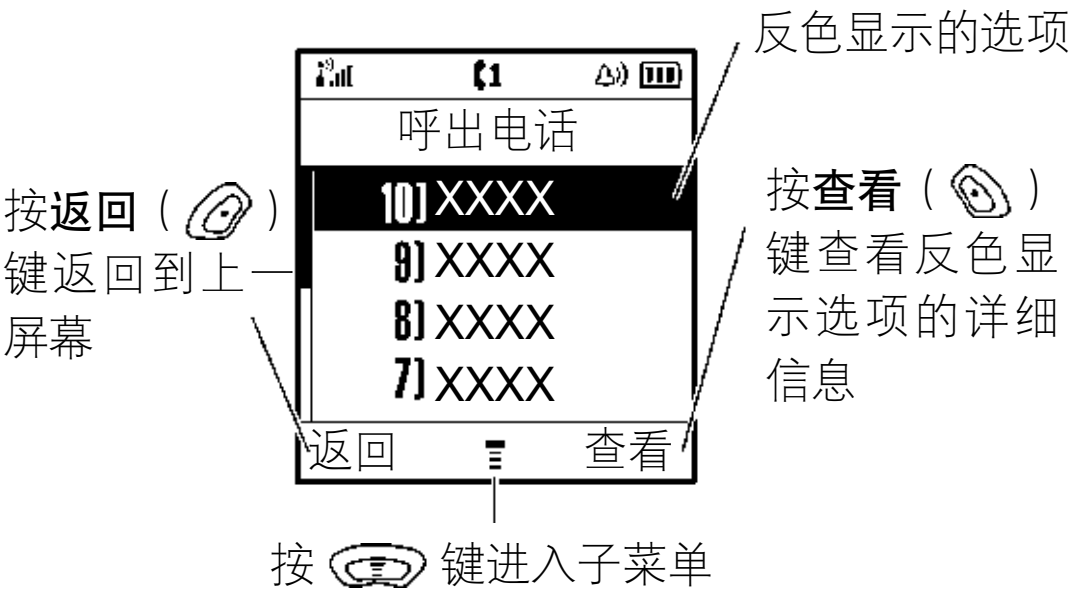

按 上或下键反色显示您需要的选项。

- 在有编号的列表中，按相应数字键即可反色显示该条目。
- 在有字母编号的列表中，多次按下同一个字母键循环显示该键对应的字母，依次反色显示该字母所对应的选项。
- 当某一个选项有可选值的列表时，按 的左或右键来找到并选择所需功能值。
- 当某一选项有可选的数值列表时，按数字键输入数值。

关于手机

文字输入

手机中的一些功能需要您在条目明细中输入信息。

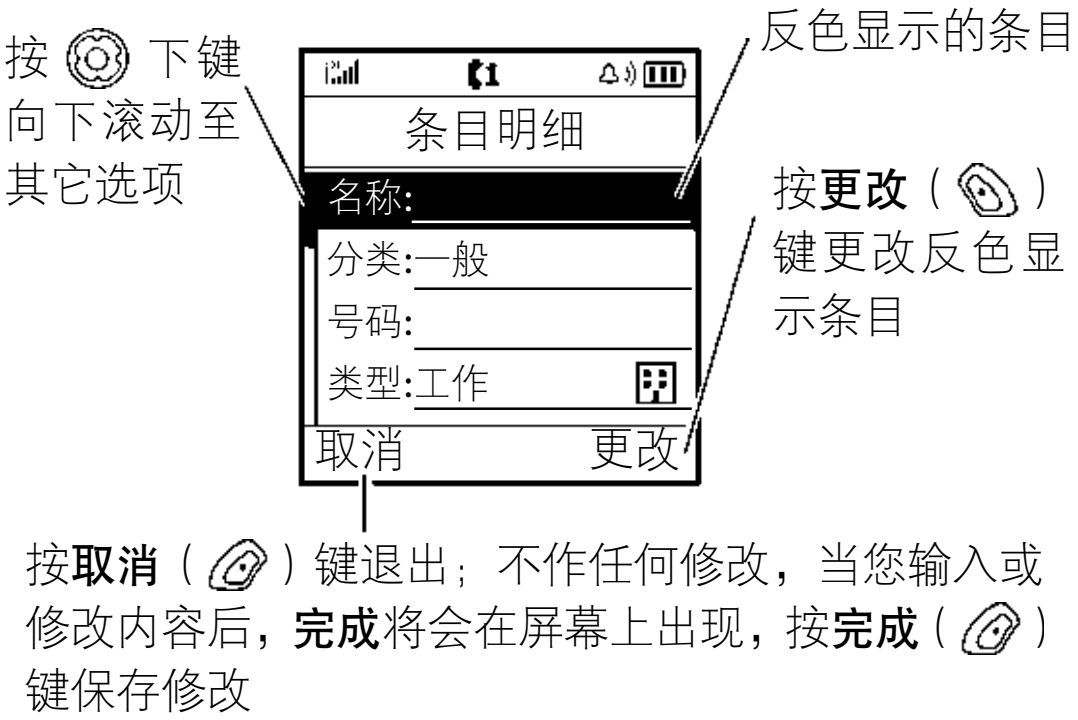

通过信息中心，您可以编写和发送文本信息。闪动的光标显示文字输入区：

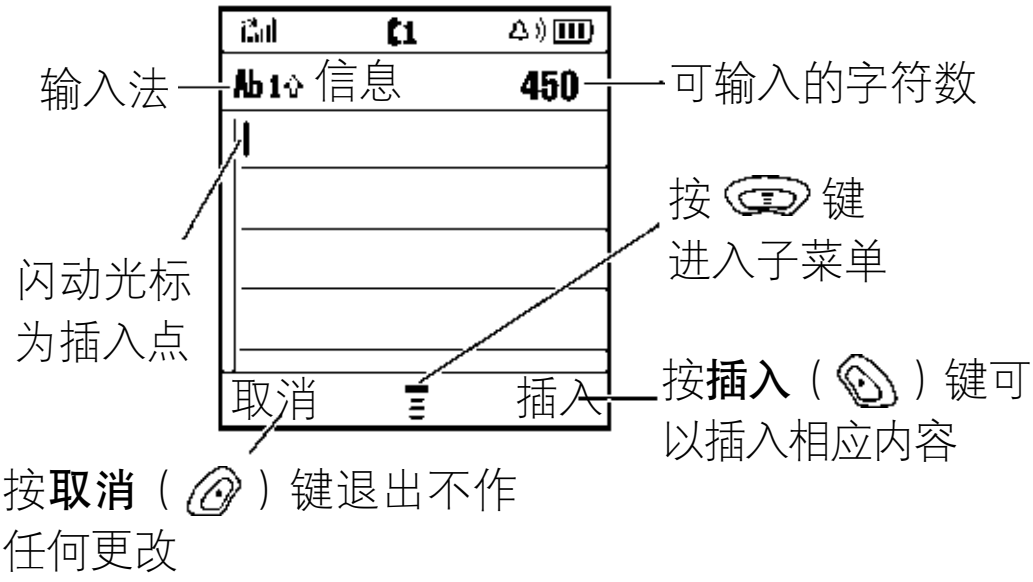

关于手机

选择文字输入方法

您的手机具有多种文字输入方法，可使您很容易地输入姓名、号码和文字信息。

在屏幕显示文字输入状态时，按 # 键切换文字输入方法：

主要	您设置的初始文字输入方法
数字（12）	仅输入数字
符号（@）	仅输入符号
次要	您设置的二级文字输入方法

您也可以在文字输入屏幕按 菜单键 > **输入法**，选择输入方法。

设置文字输入方法

要设置初始或二级文字输入方法，在文字输入状态下按 菜单键 > **输入设置**。选择**初始设置**或**二级设置**，然后选择：

无	隐藏**二级设置**（仅用于**二级设置**）
拼音/笔划	关于拼音、笔划输入法请参见“中文键盘输入法”介绍

关于手机

iTAP English	可使手机预测出与按键字母相关的单词
TAP English	可通过按某个数字键一次或多次输入字母，数字和符号

更改大小写

在文字输入屏幕中按 键可更改字母大小写状态，以下指示符显示输入状态：

初始设置	二级设置	
ab1	ab2	TAP English 输入法，全部小写
Ab1⇧	Ab2⇧	TAP English 输入法，首字母大写
AB1⬆	AB2⬆	TAP English 输入法，全部大写
ab📖1	ab📖2	iTAP English 输入法，全部小写
Ab📖1⇧	Ab📖2⇧	iTAP English 输入法，首字母大写
AB📖1⬆	AB📖2⬆	iTAP English 输入法，全部大写

TAP English 输入法

TAP English 输入法是手机文字输入的标准输入方法。

TAP English 输入法可使您通过按某字母数字键循环浏览该键所代表的字母或数字。

按键	功能
1 连续按某个数字键（一次或多次）	输入字符
2 按键盘键	输入剩余字符 **提示：** 按 右键确定字母输入的完成或按 键插入空格。
3 按**确定**（ ）键	存储所输内容

在屏幕显示文字输入状态时，按 键切换输入方法。屏幕显示当前所用的输入方法指示符。

关于手机

表示当前反色显示的字符。

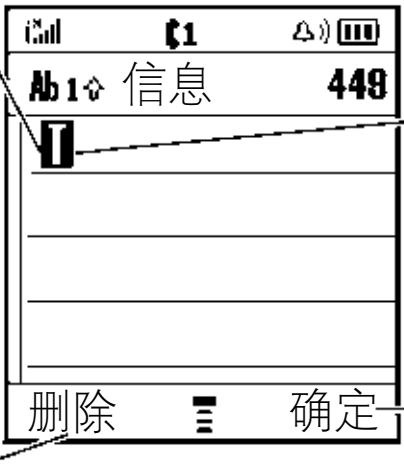

几秒后，光标变回到闪动着的状态并移动到下一个位置。

按**确定**（ ）键完成输入。

按**删除**（ ）键可删除光标左边的字符。

当您连续输入 3 个或更多字母时，手机会显示可能用到的剩余字母。例如，如果输入 prog，您可能看到：

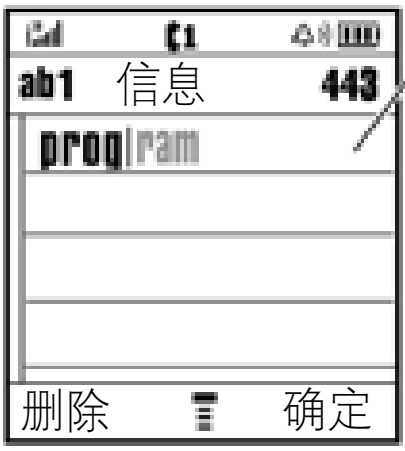

在 TAP English 状态下，按 右键确定该单词，或按 键确定 prog 并在后面输入空格。

如果您需要的是不同的单词，请继续按数字键输入剩余的字母。

字符表

您可以借助该图表使用 TAP English 输入法来输入各类字符。

	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
	abc2
	def3
	ghi4
	jkl5
	mno6
	pqrs7
	tuv8
	wxyz9
	切换字母大小写
	输入空格（按住可换行）
	更改文字输入方法

注： 在不同状态下此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机为准。

文字输入的一般规则

- 重复按数字键循环显示该键上的字符。
- 按 (导航键) 左或右键可左右移动光标在文字信息中的位置。
- 如果不想保存输入或编辑的信息内容，按 (结束键) 键退出。

iTAP English 预测文字输入法

iTAP English 软件提供了一种预测文字输入法，使您在输入一个单词时，每个字母的输入只需按键一次。这种输入方法比 TAP English 输入法更快捷，手机可以将这些字母组成常用单词。

例如，如果按 7 7 6 4 键，屏幕将出现与您按键匹配的字母组合：

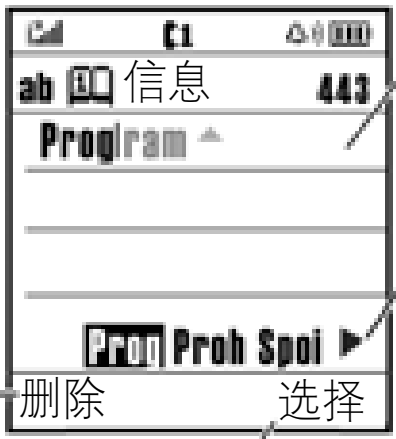

按 (导航键) 上键确定 Program。

按 (导航键) 键右键反色显示其它选项。按 (*) 输入 Prog 和空格。

按**删除**( )键删除最后一个字母。

按**选择** ( ) 键插入反色显示的单词。

关于手机

如果候选单词中没有您需要的，继续按键盘键输入其余字母。

输入单词

在文字输入屏幕中，按 键切换输入法，直至屏幕显示 iTAP English 输入法指示符。

按键	功能
1　按数字键	可供选择的字母组合显示在屏幕下方
2　按 左键或右键	反色显示所需的字母组合
3　按**选择**（ ）键	确定反色显示的字母组合，您可以按数字键在该组合末尾添加更多字母
或按 键	输入反色显示的字母组合并在后面输入空格

符号输入法

在文字输入屏幕，按 键切换输入方法直至屏幕出现输入法图标@。

关于手机

按键	功能
1　按数字键	在屏幕下方显示相应的符号列表
2　按 左或右键	反色显示需要的符号
3　按**选择**（ ）键	选择反色显示的符号，您可以按数字键输入更多符号

符号表

您可以借助此表用符号输入法输入各种符号：

	. ? ! , @ ' - _ : ;( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
	@ _ \ α β
	/ : ; δ [illegible] ε φ Φ
	" & ' γ Γ η ι
	( ) [ ] { } κ λ Λ
	¿ ¡ ~ μ υ ω Ω
	< > = μ Π ρ σ Σ

	$ £ ¥ ¤ € θ θ T U
	# % * ς ξ Ξ X ψ Ψ
	+ - x * / \ [ ] = > < # §
	输入空格（按住可换行）
	更改文字输入方法

注：此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以手机为准。

数字输入法

在文字输入状态下，按 键切换输入方法直至数字输入法图标**12** 出现在屏幕上方。

按数字键输入所需数字，完成数字输入后，按 键切换到另一种输入法。

删除字符

将光标移到想要删除的字符的右边进行以下操作:

按键	功能
按**删除**（ ）键	一次删除一个字符
按住**删除**（ ）键	删除所有字符

外部显示屏

当手机处于开机状态而翻盖关闭时，外部显示屏显示时间以及手机状态信息。它还会提示您呼入的电话和其它事项。

设定新密码

手机在出厂时，四位解锁码被预设为 1234，六位保密码被预设为 000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。解锁码必须为 4 位数，保密码必须为 6 位数。

如果需要，您也可以重新设置 SIM PIN2 或禁止呼叫密码等。

要更改密码，您要进行以下操作：

查找此功能 > **设置** > **保密设置**
> **更改密码**

手机加锁和解锁

您可以手动锁定手机或设定关机时自动锁定。

使用加锁的手机必须输入解锁码。当有来电或接收

到信息时，手机仍会发出提示，但您必须解锁才能应答来电或阅读信息。当手机被锁定时，您仍可以用手机拨打紧急电话。

手动加锁

查找此功能 (菜单键) > **设置** > **保密设置**
> **手机锁** > **现在加锁**

按键	功能
1 按数字键	输入验证解锁码
2 按**确定**（确定键）键	锁定手机

解锁

提示：手机解锁码初始设置为 1234。

在屏幕出现输入解锁码提示时，进行以下操作:

按键	功能
1 按数字键	输入解锁码
2 按**确定**（确定键）键	为手机解锁

自动加锁

您可以设定手机关机时自动锁定：

查找此功能 > **设置** > **保密设置**
> **手机锁** > **自动加锁**
> **开启**

按键	功能
1 按数字键	输入解锁码
2 按**确定**（ ）键	开启自动加锁

若您忘记了密码

注： 手机在出厂时，四位解锁码被预设为 1234，六位保密码被预设为 000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

若您忘记了解锁码，试着输入 1234。若不奏效，手机提示您输入解锁码时请进行以下操作：

按键	功能
1 按 键	绕过输入解锁码屏幕
2 按数字键	输入保密码
3 按**确定**（ ）键	提交保密码

关于手机

若您忘记了保密码、SIM PIN 码、SIM PIN2 或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

通信录

存储通信录条目

在待机屏幕输入一个电话号码，然后按**存储**（ ）键，以此号码创建一个通信录条目。同时输入该条目中其它内容。

在条目明细菜单中，找到**更多**并按**选择**（ ）键可存储其它的电话号码或邮件地址。

注：若选择使用**更多**，需先填写完成姓名和号码条目，否则显示屏会提示指定姓名与号码。

给通信录条目录制语音姓名

在创建新的通信录条目时，找到**语音姓名**后按**录音**（ ）键。按**录音**（ ）键后说出姓名。根据提示，再按**录音**（ ）键，再次说出姓名后按**完成**（ ）键存储。

注：存储在 SIM 卡中的通信录条目没有此项功能。

设置呼入来电显示图片

您可以为您的通信条目存储一张图片。当您接到来自该条目的电话时，手机将显示此图片。

在通信录中的条目明细菜单中，找到**图片**后按**更改**（ ）键。按 上或下键找到所需图片，然后按**选择**（ ）键为此条目存储图片，按**完成**（ ）键存储。

注：存储在 SIM 卡中的通信条目没有此项功能。

拨打通信录中的号码

查找此功能 **> 通信录**

找到所需联系人号码后按 拨打电话。

对通信录中的条目进行语音拨号

按 **> Office 工具 > 拨叫服务 > 语音拨号**，在 2 秒左右内说出语音姓名。

提示：为语音拨号创建快捷方式，按 **> Office 工具 > 拨叫服务**，找到**语音拨号**，按住 键，手机将提示您指定快捷键。要使用快捷键，按 键后快速按快捷键号码。

通信录条目排序

查找此功能 > 通信录

> 设置 > 排列方式

您可以选择拼音，笔画数等排列方式进行排序。

查看通信录条目分类

查找此功能 > 通信录

> 分类

存储您的姓名和本机号码

要在您的 SIM 卡上存储或编辑您的姓名和本机号码：

查找此功能 > **设置** > **手机状态**
> **本机号码**

提示：找到一个位置，按**查看**（ ）键后按**编辑**（ ）键，输入姓名和号码。

快捷方式：在待机屏幕按 后迅速按 查看本机号码。

如果您不知道您的本机号码，请和您的网络服务供应商联系。

设置时间和日期

使用日程表功能前，您应为手机设置正确的时间和日期。

查找此功能 > **设置** > **初始设置**
> **时间与日期**

设置铃音类型

手机显示屏上的铃音类型指示符显示当前的铃音类型。

设置铃音类型：

查找此功能 ⊜ **> 设置 > 铃音类型**
> 类型

按键	功能
1 按 ◎ 上或下键	找到所需类型
2 按**选择**（⊘）键	选择类型

每种类型均可设置指定事项提示、铃音标志、铃音及按键音量。要更改这些设置，按 ⊜ **> 设置 >铃音类型 >** 类型明细。

注：类型明细的具体名称取决于您选择的铃音类型。

设置墙纸

您可以将图片或动画设置为手机在待机屏幕的墙纸（背景图片）。

查找此功能 ⊜ **> 设置 > 个性化**
> 墙纸

按键	功能
1 按 上或下键	找到**图片**
2 按**更改**（ ）键	打开图片浏览器
3 按 上或下键	找到图片、动画或（**无**）
4 按**选择**（ ）键	选择图片或动画 **注：**选择（**无**）将关闭墙纸。
5 按 上或下键	找到**布局**
6 按**更改**（ ）键	选择**布局**
7 按 上或下键	找到**中心**、**平铺**或**屏幕尺寸** **中心**，将图片置于显示屏中间； **平铺**，将图片复制铺满屏幕； **屏幕尺寸**，调整图片尺寸适合显示屏。
8 按**选择**（ ）键	确认布局设置

设置屏幕保护

您可以将图片或动画设置为手机的屏幕保护。

注：关闭屏幕保护会节省电池的电量。

设置手机功能

查找此功能 > **设置** > **个性化**
> **屏幕保护**

按键	功能
1 按 上或下键	找到**图片**
2 按**更改**（ ）键	打开图片浏览器
3 按 上或下键	找到图片、动画或（**无**）
4 按**选择**（ ）键	选择图片或动画 **注：**选择（**无**）将关闭屏幕保护。
5 按 上或下键	找到**延迟**
6 按**更改**（ ）键	选择**延迟**
7 按 上或下键	找到所需选项
8 按**选择**（ ）键	选择选项

设置颜色样式

查找此功能 > **设置** > **个性化**
> **颜色样式**

调节背光

您可以设置背光的持续时间。

查找此功能 > **设置** > **初始设置** > **背光**

设置显示待机时间

您可以设置在某段时间内未进行按键操作，自动关闭显示屏。

查找此功能 > **设置** > **初始设置** > **显示待机时间**

设置闹钟

查找此功能 > Office 工具 > **闹钟**

开机状态时使用闹钟

若翻盖打开状态下闹钟提示，屏幕显示闹铃的名称，时间和日期，并有**禁用**和**延迟**可供选择。闹铃会响一段时间。此时若选择**延迟**，闹铃会暂停一段时间后重新启动；若选择**禁用**，该闹铃停止且闹钟将被停用；若您仅希望停止当前闹铃提示，并不将其停用，可选择按开关机键。此时选择**禁用**与按关机键的功能不同。

若翻盖闭合状态下闹钟提示，打开翻盖后，手机会默认进入延迟状态，屏幕显示闹铃的名称、时间和**延迟开启**字样，并只有**禁用**可供选择。同样，此时若选择**禁用**，该闹铃停止且闹钟将被停用；若按开关机键，则仅停止本次闹铃提示，不会将闹钟停用。

关机状态时使用闹钟

无论翻盖处于打开或闭合状态，闹钟提示都不会自动进入延迟状态。闹钟提示时，屏幕显示闹铃的名称，时间和日期，同时有**忽略**和**开启**可供选择。若选择**忽略**，则闹铃停止且当前闹钟停用，手机保持关机状态；若选择**开启**，屏幕会进一步提示**启动所有功能，并可进行呼叫. 继续**？，选择**是**，则闹铃停止，当前闹钟停用并开机；选择**否**，则闹铃停止，闹钟停用并保持关机状态。

若您仅希望停止当前闹铃提示，并不将其停用，可按开关机键。

改变使用线路

您可以改变当前的使用线路，使用另一个电话号码。

注：此功能仅适合具有双号功能的 SIM 卡。

查找此功能 > **设置** > **手机状态**
> **当前线路**

线路指示符显示当前的使用线路。

重拨

按键	功能
1 按 键	查看呼出电话列表
2 按 上或下键	找到所需电话号码
3 按 键	呼叫该号码

使用自动重拨功能

当手机提示呼叫失败时：

按键	功能
按 键 或**重试**（ ）键	重拨该号码

线路识别

呼入线路识别

呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示屏显示呼入方的信息。

如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

您也可以为特定的通信录条目设置铃音标志。

呼出线路识别

对要拨出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。

查找此功能 > **设置** > **通话设置**
> **本机号码限制**
> **仅限下一呼叫/所有呼叫**

您也可以在输入号码时（屏幕显示所拨数字）:

按键	功能
按 键 > **隐藏标识/显示标识**	在下次呼叫时，隐藏或显示您的本机号码

取消来电

当手机提示来电时：

按键	功能
按**忽略**（ ）键	取消来电

关闭来电提示

在您应答电话之前，可先关闭手机的呼入提示。

按键	功能
按音量键	关闭提示

拨打紧急电话

您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码（如 112），即使在手机锁定、SIM 卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。

注：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

按键	功能
1 按数字键	输入紧急号码（例如 112）
2 按 键	拨打紧急号码

拨打国际号码

在待机屏幕，按住 键插入国际连接代码“+”。

查看最近呼叫

无论此呼叫是否接通，您的手机保存您最近呼出和呼入的号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早的号码则被删除。

快捷方式：按 键便可从待机屏幕直接进入到呼出电话列表中。

查找此功能 > **最近呼叫**

按键	功能
1 按 上或下键	找到**呼入电话**或**呼出电话**
2 按**选择**（ ）键	选择所需选项
3 按 上或下键	找到所需条目 **注：**√表示该呼叫被接通过。
4 按 键 或 按**查看**（ ）键 或 按 键	拨打该条目 可查看该条目的具体内容 进入**最近呼叫菜单**，完成下面列表中的操作

最近呼叫菜单包括下列选项：

选项	说明
存储	为选定的号码创建一个通信录条目。
删除	可删除该条目。
全部删除	可以删除当前列表里的所有条目。
显示/隐藏标识*	下次呼出电话时，您可选择显示或隐藏您的电话号码。
发送信息	为选定的号码创建一个新信息。

选项	说明
添加数字	可在选定的号码后面添加数字。
附加号码	可将**通信录**或**呼出/呼入电话**里的一个号码附加在选定号码的后面。
通话后转到传真*	对方先通话再发送传真。
复制所有文字	复制条目的内容。

* 需网络支持。

注： 条目的属性及状态决定您所看到的菜单选项，请以您的手机为准。

回复未应答电话

手机将保留未应答电话的记录并显示（未接呼叫）图标。

X 未接呼叫中的 X 是未接听电话的总数。

按键	功能
1 按**查看**（ ）键	查看呼入电话列表
2 按 上或下键	反色显示需回复的电话号码
3 按 键	拨打该号码

使用号码速记功能

您的手机将最近输入的一连串数字存储在被称作“号码速记”的临时存储区。这些数字可能是您拨出的电话号码，或者是您只输入但并未拨出的号码。

要查看号码速记中存储的号码：

查找此功能 > **最近呼叫** > **号码速记**

按键	**功能**
按键	拨打该号码
或按键	进入**拨号菜单**，可以附加一个号码或插入一个特殊的字符
或	
按**存储**（）键	以该号码建立一个新的通信录条目

附加一个号码

输入号码时（屏幕显示电话号码）：

按键	**功能**
按键>**附加号码**	附加一个来自通信录、呼出电话或呼入电话列表中的号码

按位置排序号码拨号

每个通信录条目都有一个特定的位置排序号。

注： 想要查看通信录条目的位置排序号，按 (菜单键) > **通信录**，找到所需条目后按**查看**（(键)）键。

如果您按位置排序号码拨号：

按键	功能
1 按数字键	键入您要拨打电话号码的位置排序号码
2 按 (#) 键	提交该号码
3 按 (发送) 键	拨出该电话号码

注： 当您输入的位置排序号码超出了手机或 SIM 卡允许的存储范围时，将无法提交此号码。

单键拨号

使用单键拨号功能拨打位置排序号码为前 1 至 9 的电话号码，只需按住相应的数字键几秒即可拨打相应号码。

查找此功能 (菜单键) > **设置** > **初始设置**
> **单键拨号**

提示：您必须指定对手机通信录、SIM 卡通信录或固定拨号列表使用单键拨号功能。

语音信箱

您收到的语音留言存储在网络中，要收听该留言您必须拨打语音信箱号码。

注：您的网络服务供应商可能会提供更多关于此项功能的信息。

存储语音信箱号码

把语音信箱号码存储在手机中，在使用语音留言时会更快更简便。多数情况下，您的网络服务供应商可能已为您设置了语音信箱号码。

查找此功能 (菜单键) > **信息**
(菜单键) > **语音信箱设置**
> **语音信箱号码**

按键	功能
1 按数字键	输入语音信箱号码
2 按**确定** ( ) 键	存储该号码

接收新的语音信息

当您接到一个语音信箱时，手机会以短信息方式进行提示。

收听语音信息

查找此功能 > **信息** > **语音信箱**

如果没有存储语音信箱号码，手机将提示您存储一个号码。

呼叫等待

如果您已申请了呼叫等待服务,则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示。

按键	功能
1 按 键	应答新呼入的电话
2 按**切换**（ ）键	在两个电话间进行切换
或**连接**（ ）键	连接两个通话
或按 键 > **结束保持中通话**	结束被保持的通话

使用此功能，您必须先开启呼叫等待功能:

查找此功能 > 设置 > 通话设置 > 呼叫等待 > 开启

保持通话

您可以保持通话，以便进行呼叫转接等其它操作。

通话过程中：

按键	功能
按 键 > **保持**	保持通话

呼叫转接

通话期间您可以将此电话转接到您已事先通知的某人的电话上，也可直接把该电话转接到其它电话。

通知呼叫转接

通话过程中：

查找此功能 > 保持

按键	功能
1　按数字键	输入准备转接该电话的号码
2　按 键	拨打该电话号码通知转接该电话的一方
3　按 键	打开菜单
4　按 上或下键	找到**转接**
5　按**选择**（ ）键	选择**转接**
6　按**确定**（ ）键	确认转接

不通知呼叫转接

通话过程中：

查找此功能　　 > **转接**

按键	功能
1　按数字键	输入准备转接该电话的号码
2　按 键	转接电话

新闻及娱乐

浏览器

使用浏览器可以使您的手机连接因特网或运行基于因特网的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

注： 您的手机可能使用高速 GPRS（通用分组无线业务）连接因特网。使用这种类型连接时，待机屏幕显示 GPRS 指示符（ ），当屏幕出现已连接的图标 表明您的手机正在使用标准的语音信道连接。网络连接类型取决于您的网络服务供应商，使用不同的连接类型，您的因特网连接费用也有所不同。

启动浏览器

打开浏览器：

查找此功能 > **访问网络** > **浏览器**

按键	功能
1 按 上或下键	找到所需选项
2 按**选择**（ ）键	选择所需选项

快捷方式： 如果打开一个包含网址（URL）的文字信息，选择 ⊜ > **转到**可启动浏览器并直接进入该网址。

进入网页

您可以在网页上进行如下操作：

操作方法	说明
按 ◎ 上或下键	滚动浏览网页或反色显示所选条目。
按**选择**（⊙）键	选择反色显示的条目。
按键盘键后， 按**确定**（⊙）键	输入信息。 **提示：** 如果输入错误按**删除**（⊘）键，一次删除一个字母。
按**返回**（⊘）键	返回上一个网页。
按 ⊜ 键	打开浏览器菜单。

从网页上下载文件

您可以从网页上下载图片、动画、铃音等。您可以将这些文件存储到手机上，并将它们设为屏幕保护，墙纸或提示铃音。

新闻及娱乐

存储图片文件

按键	功能
1 按**存储**（）键	查看存储选项
2 按 上或下键	找到所需选项
3 按**选择**（）键	选择所需选项

存储声音文件

按键	功能
1 按**存储**（）键	查看存储选项
2 按 上或下键	找到所需选项
3 按**选择**（）键	选择此选项

手机主题

手机主题功能允许您将几个设置与一个主题绑定。这些设置包括墙纸、屏保动画和铃音等。

选择主题

您可以选择启用一个主题。

注：如果主题中的某个文件不可用，手机将使用默认设置。

查找此功能 > **多媒体** > **主题**
> 所需主题

删除主题

要删除主题:

查找此功能 > **多媒体** > **主题**

按键	功能
1 按 上或下键	找到要删除的主题
2 按 键	进入**主题菜单**
3 按 上或下键	找到**删除**
4 按**选择**( ) 键	选择**删除**
5 按**是**( ) 键	删除该主题

新闻及娱乐

使用图片浏览器

您可以将照片发送给其他手机用户或邮件地址,将照片设置为来电显示图片、屏保或墙纸。

您的手机可能预置了照片、图片和动画。您可以使用手机下载并存储照片或图片。

下载图片

您可以使用浏览器下载图片，也可以存储信息中的图片。

管理图片

注：您不能重命名、删除手机预置的图片。

查看存储在手机中的照片、图片或动画：

查找此功能 > **多媒体** > **图片**

按键	功能
1 按 上或下键	找到您需要的图片
2 按**查看**（ ）键	浏览图片或动画
3 按 左或右键	浏览上一张/下一张图片或动画
或**明细**（ ）键	查看相关信息
或 键	打开**图片菜单**，选择所需功能

游戏和程序

手机可以安装和运行 Java 程序，这些程序为您的手机增添了新的功能和服务。Java 游戏和程序存储在手机的**游戏和程序**中。

下载一个程序

查找此功能 (菜单键) > **访问网络** > **浏览器**

您可以打开要下载 Java 程序的网页，然后：

按键	功能
1 按 (导航键) 上或下键	找到所需程序
2 按**选择**（(软键)）键	查看程序详细信息
3 按**下载**（(软键)）键	下载程序 **注：**在下载过程中，如有任何问题，请咨询您的网络服务供应商。

注：

- 如果手机中无足够的内存存储下载的 Java 程序，您需要删除一些程序。
- 由于下载的 Java 程序的不同，具体下载时操作步骤及按键可能有所不同，请以您的手机实际为准。

运行 Java 程序

查找此功能 (菜单键) > **游戏和程序**

按键	功能
1 按 上或下键	找到所需程序
2 按**选择**（ ）键	运行所选程序

查看或删除 Java 程序

查找此功能 > **游戏和程序**

按键	功能
1 按 上或下键	找到所需程序
2 按 键	打开游戏和程序菜单
3 按 上或下键	找到所需选项
4 按**选择**（ ）键	选择所需选项

查看 Java 版本和可用内存

要查看 Java 版本信息或手机中 Java 程序的可用内存：

查找此功能 > **设置** > **Java 工具**
> **Java 系统信息**

按键	功能
1 按 上或下键	滚动浏览相关信息
2 按**返回**（ ）键	关闭显示

新闻及娱乐

Moto 混音

Moto 混音可以使您在手机中编辑并保存特殊的 MIDI 声音文件。这些声音文件包括几种乐器演奏的乐曲。手机中有预先设置的基本音轨，这些文件不能被删除或编辑。

创建或编辑混音文件

要创建或编辑 Moto 混音文件：

查找此功能 菜单键 > **多媒体** > **Moto 混音** > **[新混音]**

按键	**功能**
1 按导航键上或下键	在新混音文件中找到所需的基本音轨
2 按**选择**（软键）键	选择第一个基本音轨
3 按**更改**（软键）键	选择**名称**
4 按键盘键	为所创建的混音文件输入名称
5 按**确定**（软键）键	存储该名称
6 按**更改**（软键）键	选择**节拍**
7 按导航键键	调整节拍

新闻及娱乐

按键	功能
8 按**确定**（ ）键	存储节拍设置
9 按**更改**（ ）键	选择**混音**并打开基本音阶编辑器
10 按**混音**（ ）键	开始播放/混音乐曲
11 按键盘键	编辑基本音阶（见下节）
12 按**返回**（ ）键	关闭基本音阶编辑器
13 按**完成**（ ）键	保存设置

基本音轨编辑显示屏幕和键盘

您可以选择想要使用的乐器以及该乐器用于混音的时间。

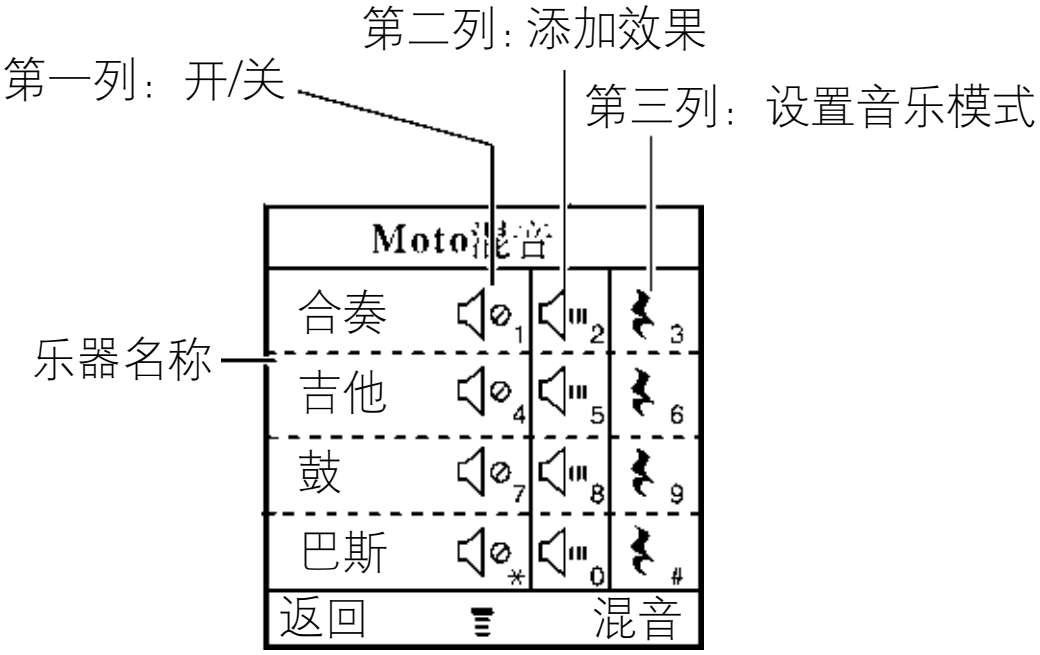

注：选择不同的基本音轨，其编辑显示屏幕中的乐器不同。本手册中的乐器名称仅为举例，请以您的手机为准。

按**混音**（ ）键播放混音文件。通过以下按键根据需要开启或关闭乐器为混音文件添加效果。

按键	功能
	将第一乐器（以**合奏**为例）设为开启/关闭
	为第一乐器添加效果
	为第一乐器添加音乐模式
	将第二乐器（以**吉他**为例）设为开启/关闭
	为第二乐器添加效果
	为第二乐器添加音乐模式
	将第三乐器（以**鼓**为例）设为开启/关闭
	为第三乐器添加效果
	为第三乐器添加音乐模式
	将第四乐器（以**巴斯**为例）设为开启/关闭
	为第四乐器添加效果
	为第四乐器添加音乐模式

音阶文件播放一次后将停止。按**混音**（ ）将再次播放以继续进行混音。使用以下按键可以使用附加的混音功能：

按键	功能
按 键	打开菜单设置一个或所有乐器
按**返回**（ ）键	完成混音后返回混音明细菜单

使用、编辑或删除混音文件

要对某混音文件进行编辑、删除或设为铃音：

注：请您先创建新的混音文件再对其进行编辑等操作。

查找此功能 > **多媒体** > **Moto 混音**

按键	功能
1 按 上或下键	找到所需文件
2 按 键	打开**混音菜单**
3 按 上或下键	找到所需选项
4 按**选择**（ ）键	选择所需选项

创建提示铃音

您可以创建和存储自定义铃音，它们会出现在提示音列表中。

创建铃音

查找此功能 > **多媒体** > **声音** > **[新旋律]**

按键	功能
1 按**更改**（）键	选择**音符**
2 按键盘键	输入音符（参见“输入音符”）
3 按**确定**（）键	存储音符
4 按**更改**（）键	选择**名称**
5 按键盘键	为铃音输入名称
6 按**确定**（）键	存储名称
7 按**完成**（）键	存储铃音

输入音符

按 上或下键循环浏览音符并选择所需音符。按键盘键设置音长，输入休止符，输入或编辑音符信息。如果需要，按一个数字键多次可以循环输入有效音符或选项。

提示：在输入音符屏幕，按 ⊜ > **播放全部**，播放您输入的音符。

手机通过八度音阶（*0 -*8），音符（a-g，前有#表示高音），和音长（0-5）识别每个音符。如八度音阶中的 C#四分音符，显示为*4#C2。每个音符需包含以下信息，按以下顺序排列：八度音阶，音符，音长和音长更改符（可选）。

八度音阶

数字前输入*，设置八度音阶的值。八度音阶信息必须位于音符前。新旋律的默认设置为八度音阶 4。

按键	显示	说明
*	*	输入*后，输入一个数字（0-8）设置八度音阶。

音符和休止符

设置升调或降调在音符前输入升调或降调符号（#或&）。您可以在音符序列中输入一个或多个休止符。设置休止符长度和设置音长的方法相同。

按键	显示	说明
	#	升调
	&	降调
	a	音符 A
	b	音符 B
	c	音符 C
	d	音符 D
	e	音符 E
	f	音符 F
	g	音符 G
	r	休止符

音长和更改符

选择音符后设置音长（0 到 5）。如果您不指定音长，音符后面将附加 2（4 分音符）音长。如果需要，可在音长后输入音长更改符（.,：或；）。

按键	显示	说明
	0	整音符
	1	半音符
	2	四分音符
	3	八分音符
	4	十六分音符
	5	三十二分音符
	.	附点音符
	:	双附点音符
	;	2/3 音长音符

举例

操作方法
1 按 上键找到*4c，光标移动到下一位置。
2 按 下键找到*3f，手机向您输入的每一个音符后添加 2，将音符识别为 4 分音符。
3 按 键，输入休止符（r）。

操作方法
4　按 上键找到*3a。
5　按 上键找到*4c。
6　按 > **播放全部**，播放此旋律。

播放铃音

查找此功能　　> 多媒体　> 声音

按键	功能
1　按 上或下键	找到想要播放的铃音
2　按**播放**（ ）键	播放铃音
3　按**返回**（ ）键	返回到声音列表

新闻及娱乐

编辑铃音

您不能编辑手机中预置的提示铃音。要编辑您创建的自定义铃音：

查找此功能　　> 多媒体　> 声音

按键	功能
1 按 上或下键	找到您想要编辑的铃音
2 按 键	打开**声音菜单**
3 按 上或下键	找到**编辑**
4 按**选择**（ ）键	打开**铃音表**
5 按**更改**（ ）键	选择**音符**
6 按 左或右键	将光标移到您想要编辑的音符或字符的右边
7 按**删除**（ ）键	删除音符或字符
8 按键盘键	输入新的音符或字符
9 按**确定**（ ）键	存储并退出
10 按**完成**（ ）键	保存该铃音文件

删除铃音

您不能删除手机中预置的提示铃音。要删除您创建的自定义铃音：

查找此功能 > **多媒体** > **声音**

按键	功能
1 按 上或下键	找到您想要删除的铃音
2 按 键	打开**声音菜单**
3 按 上或下键	找到**删除**
4 按**选择**（ ）键	选择**删除**

手机功能快速入门

通话功能

功能	介绍
电话会议	通话中: > **保持** 拨打下一个电话号码，接通后按**连接**（ ）键。
呼叫转移	设置或取消呼叫转移: > **设置** > **呼叫转移**
禁止呼叫	限制呼出或呼入电话: > **设置** > **保密设置** > **禁止呼叫**

信息及聊天功能

功能	介绍
设置文字信息收件箱	在发送和接收信息之前，必须先设置文字信息收件箱: > 信息 > 信息设置
创建文字信息	要创建文字信息: > 信息 > 新信息 > 新短消息
创建快速记事	快速记事是可用来插入到信息中发送的预置的文字信息。您可以创建新的快速记事: > 信息 > 快速记事 > [新快速记事]
创建多媒体信息	要创建多媒体信息: > 信息 > 新信息 > 新多媒体信息
使用多媒体模板	要使用多媒体模板: > 信息 > 新信息 > 多媒体模板

功能	介绍
查看已发送文字信息的状态	已发送的文字信息存储在发信箱中，要查看发信箱中的内容： > **信息** > **发信箱** 发信箱中的信息按从新到旧顺序存储。下列图表显示信息状态： 发送中 已发送 发送失败
阅读、锁定文字信息	阅读收到的信息： 按**阅读**（ ）。 文字信息收件箱里的信息按从新到旧排序。 如果想保存某信息，您可以将信息锁定。 > **信息** > **信息收件箱** 反色显示一条信息条目 > **锁定**
存储信息中的文件	选择多媒体信息中的文件 > **存储**

功能	介绍
设置信息服务	**注：**您的网络服务供应商可能已预先对此收件箱做了设置。 > **信息** > **信息服务设置** 要使用信息服务收件箱，需进行信息服务设置。如果需要，请联系您的网络服务供应商以获取相关信息。
信息服务	> **信息** > **信息服务**
使用聊天室	您可以和其他手机用户通过发送信息进行聊天。 > Office 工具 > **聊天室** > **新聊天室**
结束聊天	> Office 工具 > **聊天室** > **结束聊天** > **是**

通信录

功能	介绍
创建新条目	创建新的通信录条目： > **通信录** > **添加** > **电话号码、邮件地址**或**邮件列表** **注：**只有您已经在手机中存储了条目后才可查看到邮件列表选项。
拨打通信录条目号码	拨打通信录中的号码： > **通信录** 反色显示所需条目后按键。
为通信录条目设置铃音标志	为通信录的条目指定铃音标志： > **通信录** > 找到所需条目 > **编辑** > **铃音标志** > 所需选项 **注：**存储在 SIM 卡中的通信录条目没有此项功能。

功能	介绍
为通信录条目设置图片	为通信录的条目指定图片： > **通信录** > 找到所需条目 > **编辑** > **图片** > 所需选项 **注：** 存储在 SIM 卡中的通信录条目没有此项功能。
设置通信录条目分类	为通信录条目设置分类： > **通信录** > 找到所需条目 > **编辑** > **分类** > 所需分类 **注：** 存储在 SIM 卡中的通信录条目没有此项功能。
按分类查看	> **通信录** > **分类** > 要查看的分类
设置通信录排列方式	设置通信录条目的排列方式： > **通信录** > **设置** > **排列方式**

功能	介绍
单键拨号	指定手机通信录、SIM 卡通信录或固定拨号列表使用单键拨号： > **设置** > **初始设置** > **单键拨号**

自定义手机设置

功能	介绍
铃音类型	为不同事项设置铃音提示： > **设置** > **铃音类型** > 类型明细*
铃音标志	开启或关闭铃音标志： > **设置** > **铃音类型** > 类型明细* > **铃音标志**
铃音音量	> **设置** > **铃音类型** > 类型明细* > **铃音音量**

* 类型明细的具体名称取决于您所选择的铃音类型。

功能	介绍
按键音量	> 设置 > 铃音类型 > 类型明细* > 按键音量
时钟显示	设置待机屏幕上时钟显示模式： > 设置 > 个性化 > 主屏 > 时钟
主菜单显示	> 设置 > 个性化 > 主菜单 > 查看
主菜单排序	> 设置 > 个性化 > 主菜单 > 重排
更改按键	更改主屏显示的左右功能键： > 设置 > 个性化 > 主屏 > 设置按键
快捷键	为某个菜单选项创建快捷键： 反色显示某功能选项后按住 键，根据提示完成设置。查看所设置的快捷键： > Office 工具 > 快捷键 **注：** 并不是所有的菜单选项都可以创建快捷键。

* 类型明细的具体名称取决于您所选择的铃音类型。

菜单功能

功能	介绍
语言	选择语言： > **设置** > **初始设置** > **语言**
主复位	将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。 > **设置** > **初始设置** > **主复位**
主清除	将所有选项恢复为出厂时设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。同时清除存储在 SIM 卡上的信息以外的所有用户设置及条目： > **设置** > **初始设置** > **主清除**

拨号功能

功能	介绍
固定拨号	> 设置 > 保密设置 > 固定拨号 使用固定拨号列表： > Office 工具 > 拨叫服务 > 固定拨号
服务拨号	拨打服务拨号号码: > Office 工具 > 拨叫服务 > 服务拨号
快速拨号	拨打预先设好的电话号码： > Office 工具 > 拨叫服务 > 快速拨号
双音多频音	开启双音多频音功能： > 设置 > 初始设置 > 双音多频 在通话中发送双音多频音：按数字键。 在通话中将已存储的号码作为双音多频音发送： 反色显示通信录条目 > 发送音频

通话记录

网络连接时间是指从手机连接网络服务网络到结束通话时的这段时间，包括信号忙音和振铃时间。

手机显示的网络连接时间可能与网络服务供应商的计时有所不同。关于收费情况，请向您的网络服务供应商咨询。

功能	介绍
呼叫时间	查看呼叫计时器： > **最近呼叫** > **呼叫时间**
通话计时	在通话中显示通话时间： > **设置** > **通话设置** > **通话计时**

免提功能

注： 手机无线设备及附件的使用在某些地区可能会受到限制或禁止，在使用以下产品时，请遵守相关的法律及法规。

功能	介绍
扬声器	在通话中打开手机扬声器： 按**扬声器** ( ) 键 (如可用)
自动应答 (耳机或车载装置)	当连接到车载设备或耳机上时，自动应答来电： > **设置** > **车载设置/耳机** > **自动应答**
语音拨号 (耳机)	使用耳机的语音拨号功能： > **设置** > **耳机** > **语音拨号**
自动免提 (车载装置)	当通话连接时，自动转到车载设备： > **设置** > **车载设置** > **自动免提**
关机延迟 (车载装置)	将手机设为在汽车引擎关闭后一段时间内仍为开启状态： > **设置** > **车载设置** > **关机延迟**
充电时间 (车载装置)	设置在汽车引擎关闭后，手机可进行充电的时间： > **设置** > **车载设置** > **充电时间**

自定义个人事务管理

功能	介绍
添加日程表 新安排	> Office 工具 > 日程表 反色显示所需设置的日期 > 添加
查看或编辑 日程表安排	> Office 工具 > 日程表 选择某一日期后，找到所要查看的已经设置好的日程安排，按**查看**（ ）键。
日程表提示器	当日程表安排提示器提醒时： 按**查看**（ ）键打开事项。 取消安排提示器： 按**退出**（ ）键。
设置闹钟	> Office 工具 > 闹钟
关闭闹钟 提示器	按**禁用**（ ）键。 启动延迟： 按**延迟**（ ）键。
计算器	> Office 工具 > 计算器

功能	介绍
货币兑换	> Office 工具 > **计算器** > **汇率** 输入汇率，按**确定**（ ）键后输入要兑换的货币金额： 找到并选择$。

保密设置

功能	介绍
SIM PIN 码	锁定/解锁 SIM 卡： > **设置** > **保密设置** > SIM PIN **警告：** 如果连续 3 次出现输入错误，SIM 卡被锁，手机提示 SIM 卡已锁，此时如需解锁请与您的网络服务供应商联系。
锁定应用程序	> **设置** > **保密设置** > **锁定应用**

使用手机其它功能

功能	介绍
检查呼叫转移状态	要查看呼叫转移状态： **> 设置 > 呼叫转移 > 转移状态**
使用固定拨号	**> Office 工具 > 拨叫服务 > 固定拨号** 与通信录条目一样，您可以创建和编辑固定拨号条目。
调整呼叫费用设置	**> 设置 > 通话设置 > 呼叫费用设置**
数据计时器	要查看最近数据业务计时： **> 最近呼叫 > 数据计时器 > 最近数据连接** 要查看或复位所有数据业务计时： **> 最近呼叫 > 数据计时器 > 所有数据连接**

功能	介绍
调整网络设置	您的网络服务供应商将您的手机注册到一个网络中，您可以查看当前网络的信息，更改手机查找网络方式，确定优先网络以及设置手机在呼叫掉线或网络注册变更时对您做出提示。 > 设置 > 网络
查看电池电量	> 设置 > 手机状态 > 电池电量
查看手机信息	> 设置 > 手机状态 > 其它信息

故障处理

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗?	电池电量指示至少应有一个显示格（ ）。如果没有，请给电池充电。
您已正确地插入有效的 SIM 卡了吗?	如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。
手机是否损坏或弄湿?	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器?	
手机有信号吗?	信号强度指示至少应有一个显示格（ ）。如果没有，请移动到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗?	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了,该向谁报告?	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
忘记了密码。	请与您的服务供应商联系。
按开/关机键却没有开机。	确认按住 (开/关机键）直到显示屏打开(这需要几秒钟)。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 SIM 卡,手机屏幕提示插入 SIM 卡或检查 SIM 卡。	SIM 卡可能插入不正确，检查 SIM 卡并确保插入正确。 确认您的 SIM 卡有效。 **注：**关机后重新插入 SIM 卡，然后再开机。
手机屏幕提示 SIM 卡被锁。怎样给 SIM 卡解锁呢?	请与您的网络服务供应商联系。获取 PIN 解锁密码（PUK）。
当使用某个功能时，手机要求输入手机密码。	输入出厂时预设的手机密码 1234。如仍未成功，请与您的服务供应商联系。

问题	解决方法
手机不响铃。	如果出现 或 显示，则铃音被关闭。也可能出现这种情况，即虽然您将手机的提示设置为铃音，但您又设置了静音。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
不能发送/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。 也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道手机密码，可以在保密设置菜单下更改设置（ > **设置** > **保密设置** > **禁止呼叫**）。 或检查 SIM 卡，确保 SIM 卡已安装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。

问题	解决方法
通话时，听不到对方声音。	通话时，按音量键上键调节音量，显示屏会显示音量的升高。并且，确认手机听筒未被其它附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，您须设置信息收件箱。
如何查看最近呼叫记录?	> **最近呼叫** > 所需选项
手机不能发送语音留言命令、密码或其它代码。	手机使用双音多频音发送命令和密码，您可以把手机的双音多频音设置为**短**、**长**或**关闭**。如果发送这些号码时出现问题，请检查您的双音多频设置。 1 在待机屏幕 > **设置** > **初始设置** > **双音多频** 2 按 上或下键，找到**短**、**长**或**关闭**。 3 按**选择**（ ）键进行选择。

问题	解决方法
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试试。可能服务器正忙。

电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate，或 SAR）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为 2.0 W/kg 每 10g*。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC**测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 0.82 W/kg 每 10g***。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR 值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

*　按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

**　CENELEC 是一个欧洲标准团体。

***　给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

中文键盘输入法

⚠ 注意

为不同地区提供的移动电话，其输入方法的种类可能不同。

恭喜!

您手中的这部摩托罗拉移动电话内装有摩托罗拉中文键盘输入法，其精妙设计将为您提供更自如的、全面中文化的信息掌控能力。

在中国，摩托罗拉移动电话得到了广泛的应用，其移动通信技术在不断进步，产品也越来越符合本地化需要。从最初完全西文的移动电话，到中文显示，直至中文短信息，不断探寻灵秀中华文字与精巧先进科技的结合，汲取中华文化精神，锐意进取尖端技术，写给中国本地用户。今日更推出全新摩托罗拉中文键盘输入法，能够在移动电话上输入汉字信息，让移动通信全面传送中文信息。

摩托罗拉中文键盘输入法让您和您的通信伙伴都使用大家熟悉的文字保存、使用与交流信息，完全使用自己的语言进行沟通，更加得心应手。

摩托罗拉中文键盘输入法是全新、多功能的文字输入方法。可以使用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、字母、数字、标点以及各种符号在内的多种信息。内存全部国家标准通用字库。中文键盘输入法使小小的摩托罗拉移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。

目录

在哪儿能用到中文键盘输入法？ 122

中文键盘输入法包括哪些输入方法？ 122

怎样使用中文键盘输入法?..................................123

输入方法 124

智能拼音输入法 124

智能笔划输入法 128

字母和数字输入法..135

符号输入法..136

中文键盘输入法

在哪儿能用到中文键盘输入法?

您可能会在以下情况中使用中文键盘输入法:

- 向通信录中添加条目，输入、编辑名称
- 编辑中文短信息
- 网络服务供应商提供的增值服务
- 中文个性化显示，例如开机问候语等

⚠ **注意**

- 本文介绍的移动电话上的按键形式可能与您的移动电话不同，请以您的移动电话为准。
- 中文键盘输入法并非专为某类机型而设计，本手册所示菜单可能不同于您使用的移动电话。

中文键盘输入法包括哪些输入方法?

中文键盘输入法为您提供简便的文字输入方法，包括：

- 智能拼音（拼音）
- 智能笔划（笔划）
- iTap English 智能预测输入法（iTAP English）*
- 字母（TAP English）*

- 数字
- 符号

各种“智能”输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，让您利用移动电话小小的键盘，通过简便易行的方法在较短的时间内完成文字输入。您还可以利用字母、数字等“传统”输入方法灵活地编辑信息。

* iTap English 和 Tap English 输入法请详见“文字输入”部分介绍。

怎样使用中文键盘输入法?

进入各种编辑功能（包括电话本功能、信息功能等）后，显示屏上出现一个“ | ”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

这时可以按 键切换已设置的输入法。如果您想设置按 键后所出现的中英文输入法，如拼音、iTAP English 等，可以按 > **输入设置** > **初始设置**或**二级设置**，然后按 上或下键找到要使用的输入法，按 “选择” 功能键选定所选输入法，被选定的输入方法前标有“√”符号。按“返回”功能键回到编辑状态。

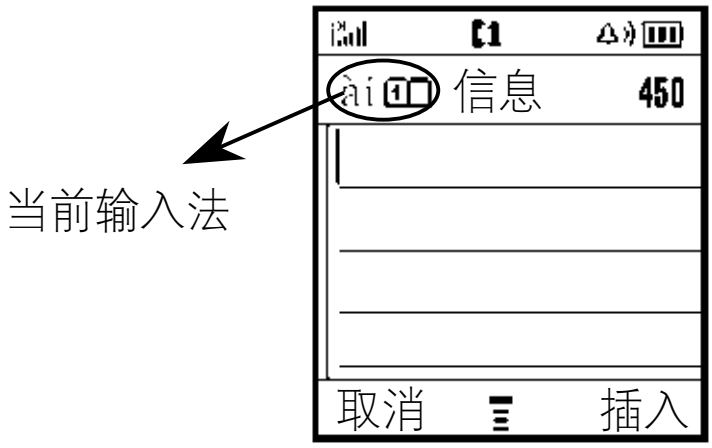

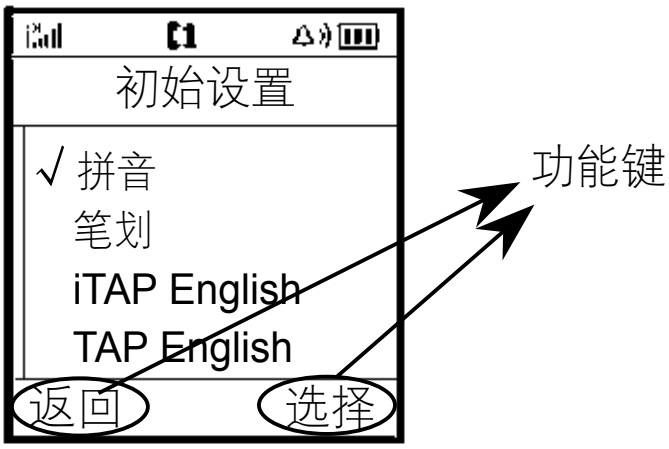

输入方法

智能拼音输入法

中文键盘输入法的智能拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

输入汉语拼音字母，显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字，提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，确保您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进

一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

依次按标有您需要的拼音字母的按键（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位），会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字，充分反映前次按键组合的统计规律。

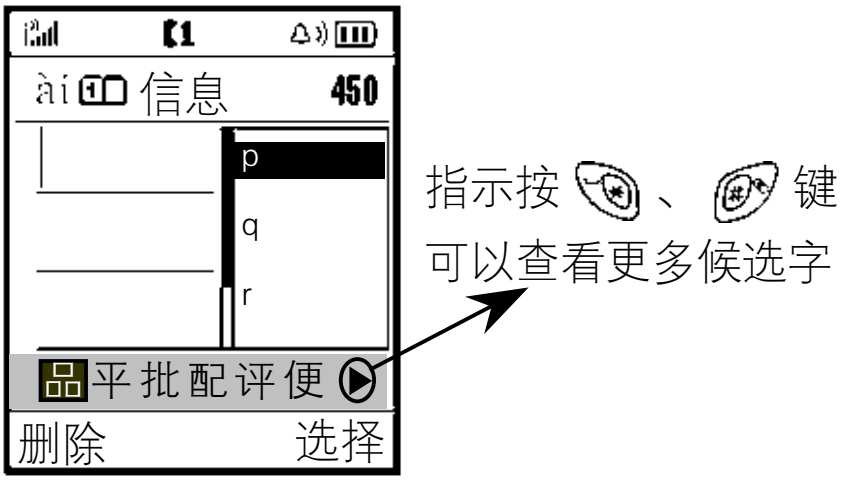

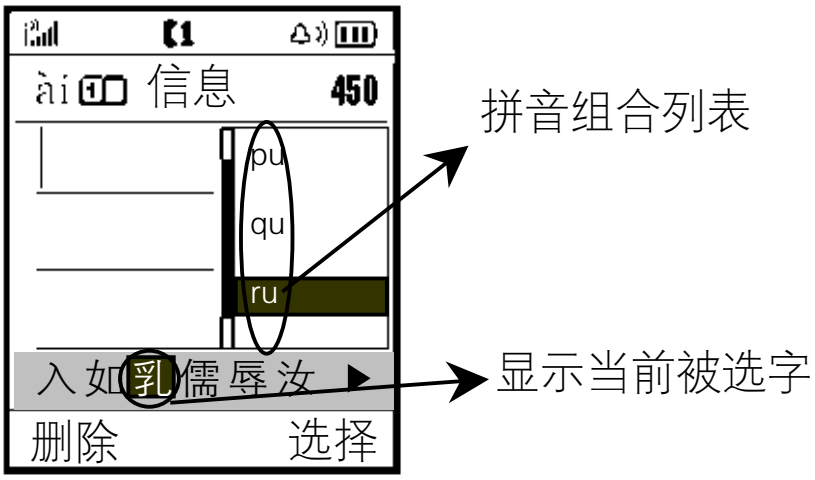

候选列表中的当前选择项反色显示。按 上或下键可以在候选拼音组合列表中上、下翻动，反色显示条上、下移动；随着拼音组合的变化，候选字列表也不停变化。按 、 键可以在候选字列表中前、后移动，反色显示候选字；按“选择”功能键可以输入当前反色显示的候选字。

同时还可以按 键进行声调选择，按一次是一声，连续按两次是二声，以此类推，分别是三声、四声和轻声（如果该拼音组合有四个声调和轻声）；再按一下，回到一声，依次循环；再按 、 键可以在候选字列表中前后移动，选择字；找到需要的字，按“选择”功能键，当前选择的字被输入。

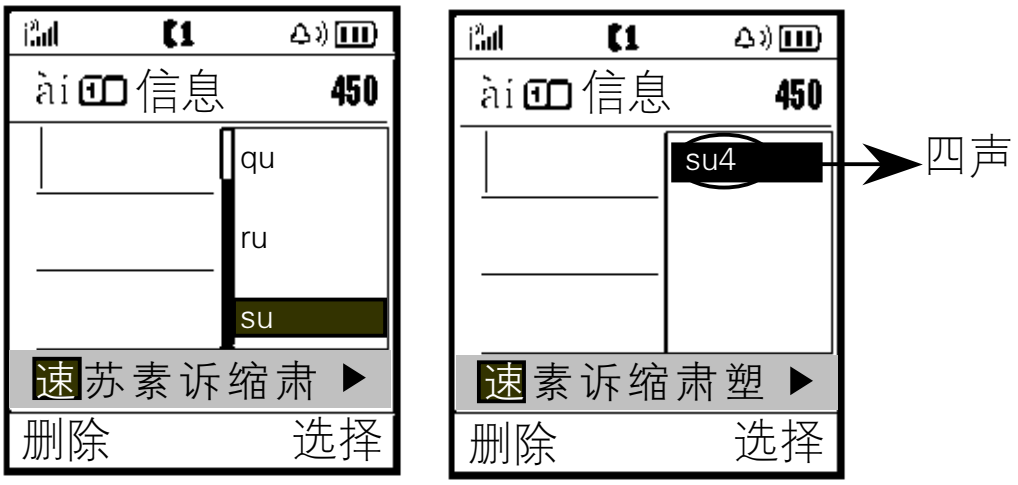

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表随即更新，显示所有以选定字为首字的常用词的下一个字，称为联想。也可以按 、 键在联想出的候选字列

表中前、后移动，进行选择；找到需要的字按“选择”功能键输入。这样能够更加方便、迅速地输入汉字。

拼音字母输入过程中，可以按“删除”功能键删除最后输入的一个拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按 左或右键前后移动光标，准备在已输入内容间插入字或按“删除”功能键删除光标前的字。

简明智能输入提示

智能拼音方法输入字的一般顺序是：

1 输入拼音字母

2 选择、选定拼音组合

3 选择、选定声调

4 选择、选定并输入字

- 选择、选定联想字
- 编辑已输入字：移动光标、删除字
- 选择、选定其它输入法

智能笔划输入法

中文键盘输入法的笔划输入法在符合国家语言工作委员会的有关规范和日常书写习惯的基础上，将汉字基本笔划组合为九种，分别对应于移动电话键盘的 9 个数字键。您只要根据汉字书写的笔划和顺序，使用这九种基本笔划，就能够直观、便捷地“写”出汉字。键盘笔划布局如下：

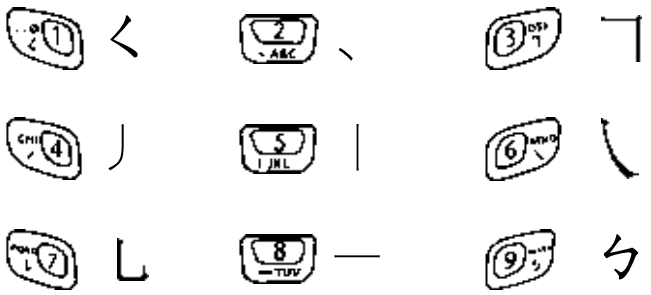

输入笔划，显示屏上会不断提示出符合这个笔划或笔划组合的汉字，提示根据汉字结构组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，以保证您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

根据笔划顺序，依次按对应您所需笔划的键，出现提示笔划组合排列和候选字列表；符合该笔划排列的字显示在字列表中；当前选择字反色显示，按 、 键在字列表中前、后移动，进行选择，当前选择

字为反色显示；按“选择”功能键选定当前选择字，该字被输入。

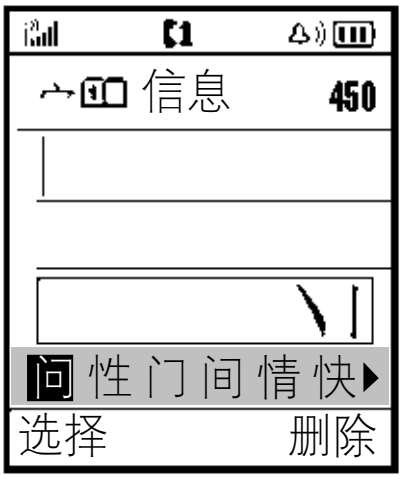

按照所输入汉字的笔划和顺序依次按键，在每次按键后，显示屏上的字列表提示都会不断更新为符合这种笔划组合结构的最可能、最常用的汉字。

笔划输入过程中，按“删除”功能键删除最后输入的一个笔划。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按 ◎ 左或右键前后移动光标，准备在已有内容间插入字或按“删除”功能键删除光标前的字。

另外，选定汉字后，候选字列表随即更新，联想出所有以选定字为首字的词的第二字。按 * 、# 键前、后移动，进行选择；按“选择”功能键选定，输入该字。

笔划输入法的原理

顾名思义，笔划输入就是把汉字按笔划顺序一笔笔

地拆开、分解，相应的各种笔划与移动电话上数字键有对应关系，将与笔划对应的数字键顺序一一键入，从而完成汉字输入。

例：

手→ 丿 + 一 + 一 + 亅

汉→ 丶+ 丶 + ㇀ + ㇇ + ㇏

基本笔划

摩托罗拉移动电话汉字笔划输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代汉字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据对汉字笔划频度的分析，在五个汉字基本笔划“横、竖、撇、点、折”的基础上，将“捺”从“点”中分解出，将“折”分解为四种形式，“竖折”，“横折”，“右折钩”，“左折钩”，具体表示如下：

从点“丶”中分解出捺“㇏”；

将折“㇕”分解为：

竖折“𡿨”、横折“㇕”、右折钩“㇄”、左折钩“㇌”。

中文键盘输入法

笔划的详细讲解

笔划	例字（部首）	代用笔划	对应的数字键
ㄑ	女	ㄑ	1
ㄑ	巡，巛	ㄑ	1
ㄥ	既，亡	ㄑ	1
ㄣ	专	ㄑ	1
ㄥ	纟，幺	ㄑ	1
L	西	ㄑ	1
丨.	区	ㄑ	1
㇀	忄，心，⺌	丶	2
㇕	彐，国	㇕	3
㇖	买	㇕	3
㇖	甬	㇕	3
㇇	久，登	㇕	3
㇋	及，廴	㇕	3
㇄	凹	㇕	3
㇅	凸	㇕	3
㇀	衤	丿	4
㇒	穴	丿	4

中文键盘输入法

笔划	例字（部首）	代用笔划	对应的数字键
㇒	肖，米，尝	丿	4
㇒	⺍，羊	丿	4
㇒	火，水	丿	4
丨	丰	丨	5
丨	五	丨	5
㇏	辶，廴	㇏	6
㇄	儿	㇟	7
乙	乙	㇟	7
㇈	飞	㇟	7
㇊	说，讠	㇟	7
㇂	戈	㇟	7
㇃	心	㇟	7
㇙	以	㇟	7
一	十	一	8
㇀	七	一	8
㇀	冫，扌，𧾷，土，疒	一	8
㇀	兆	一	8
㇀	子	一	8
㇀	羽，习	一	8

中文键盘输入法

笔划	例字（部首）	代用笔划	对应的数字键
㇆	习，冈	ㄅ	9
ㄅ	考，亏	ㄅ	9
㇌	陈	ㄅ	9
㇁	象，犭	ㄅ	9
㇈	乃	ㄅ	9
㇉	与	ㄅ	9
亅	小，扌	ㄅ	9

将字拆成笔划，由数字键输入汉字

中→ ｜+ ㇕ + 一 +｜

5 3 8 5

第一笔“竖”在键“5”上，第二笔“横折”在键“3”上，第三笔“横”在键“8”上，最后一笔“竖”在键“5”上。随着数字键“5”，“3”，“8”，“5”的顺序键入，“中”字在候选字列表中出现。将光标移向该字并选中它，然后按“选择”功能键，“中”字就被成功地输入了。

又如：

国→丨 + ㇕ + 一 + 一 + 丨 + 一 + 丶 + 一

5 3 8 8 5 8 2 8

数字键的输入顺序依次为：5，3，8，8，5，8，2，8。

再看几个字分解的例子：

延→丿 + 丨 + 一 + ㇄. + ㇋

4 5 8 1 3

妈→ㄑ + 丿 + 一 + ㇕ + ㇉ + 一

1 4 8 3 9 8

地→一 + 丨 + 一 + ㇆ + 丨 + ㇟

8 5 8 9 5 7

简明智能输入提示

笔划方法输入字的一般顺序是：

1 键入笔划

2 选择、选定并输入字

- 选择、选定联想字
- 编辑已输入字：移动光标、删除字
- 选择、选定其它输入法

字母和数字输入法

…… 键可以用于输入字母和数字。

按标有您需要的字母的键：按一次显示该键上的第一个字母，再按一次（连续按，间隔时间要短）显示第二个……，以此类推。

例如，按 键，第一个显示的字母是 J；如果不需要这个字母，迅速再按一次，显示 K；再按一次，显示 L；再按一次，显示 5。

按 上键可将字符切换为大写，按 下键可将字符切换为小写。

按 左或右键可以向前或向后移动光标；按 键将输入一个空格。

输入完一个字母，可以直接按其它数字键（除了本次按的键）开始下一个字母的输入；如果下一个要输入的字母和本次输入的字母在同一个键上，则先按 右键，（光标出现后）再按该键输入字母。

按“删除”功能键可以删除光标“ | ”前面的字符。

简明智能输入提示

> 字母和数字输入方法输入字的一般顺序是:
>
> 顺序键入字母、数字;
>
> **注意:** 连续地输入在同一个键上的字母前，应先按 ◎ 右键。
>
> 编辑已输入字：移动光标、删除字母。
>
> 选择、选定其它输入法。

符号输入法

选择符号输入法后，按各数字键可以在屏幕底部显示相应数字键所对应的符号列表：

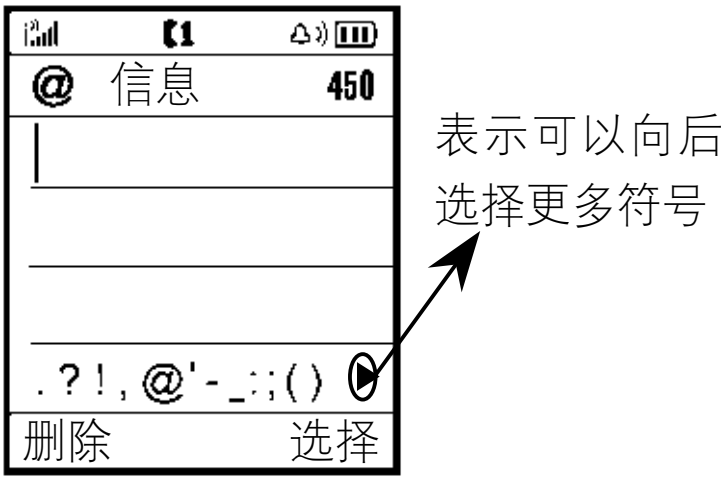

按 ◎ 左或右键可以选择所需符号，当前选择符号反色显示，按“选择”功能键输入当前选择符号。

数字键 — 符号对应表：

1 . ? ! , @ ' - _ : ;( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £
$ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §

2 @ _ \ α β

3 / : ; δ Δ ε φ Φ

4 " & ' γ Γ η ι

5 ( ) [ ] { } κ λ Λ

6 ¿ ¡ ~ μ ν ω Ω

7 < > = π Π ρ σ Σ

8 $ £ ¥ ¤ € θ Θ τ υ

9 # % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ

0 + - x * / \ [ ] = > < # §

中文键盘输入法